


Montageanleitung R-Kasten liegend aufrasten



Raster in Spezialverstärkungseisen eindrücken



*Dichtband einlegen
Verstärkungseisen positionieren*

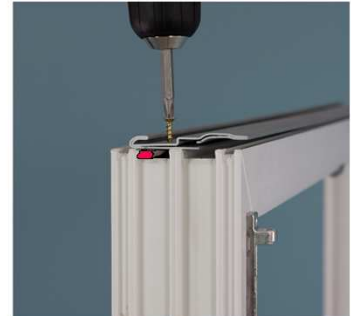

Verstärkungseisen anschrauben



R-Kasten auf Deckelblende legen



*Blendrahmen mit Adapter auf
Basisprofil aufsetzen*



*Blendrahmen mit Adapter in
Basisprofil einrasten*



Befestigungsstiele anschrauben



Nippelschrauben positionieren



Rollladenführung aufrasten



*Richtigen Sitz des R-Kasten's
überprüfen*



Element montieren